User Manual

迷你陶瓷式電暖器
使用說明書

HX-FA06P

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

迷你陶瓷式電暖器　機號　HX-FA06P

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名		出生日期		電話
	男 女	年 月 日		
住址			電子信箱	

購買日期	經銷商	店址	電話
年 月 日			

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，感謝貴購買日期並蓋店章，於一週內上網 http://www.sampo.com.tw 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，零件留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保養範圍

- 天線、喇叭、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保養範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

※注意事項

- 本家電產品使用說明書、保證書與貴購買日期並蓋店章，於一週內上網 http://www.sampo.com.tw 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，零件留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。
- 保養書內容需購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之週失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品經銷外人修理所引起之故障或損毀
- 安裝位置之選移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：線影（雷）帶，天線…等）

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保有權益

這站修理

聲寶股份有限公司　桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-科技-我是聲寶]　http://www.sampo.com.tw　fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

SAMPO SAMPO SAMPO

電壓	消耗功率
110V　60Hz	630W
製品重量	外型尺寸
1.2kg	W230×D170×H142(mm)
電源線	
1.7公尺以上	

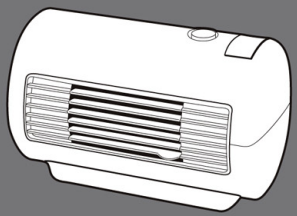

目錄

1　各部名稱
2　注意事項說明
3　使用方法說明
4　清潔與保養
5　緊急處理方法
6　簡易維修方法

各部名稱

1. 上蓋
2. 下蓋
3. 出風窗
4. 開關按鍵
5. 電源指示燈
6. 入風口蓋
7. 電源線
8. 電源插頭
9. 濾網

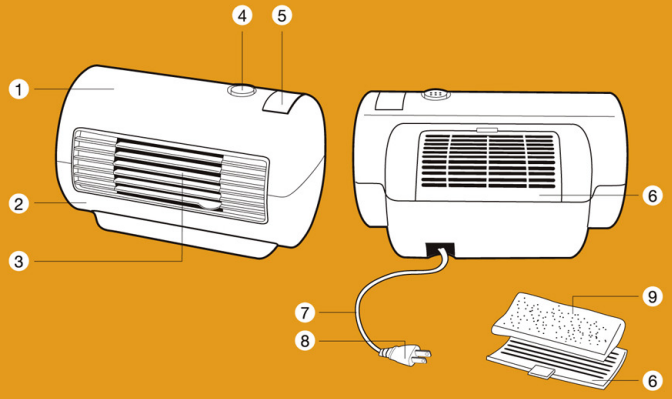

注意事項說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- 避免和其他電器產品共同使用同一插座(請使用110V 60Hz的插座)。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用，將開關關閉，再拔掉插頭；不可放置於一電氣插座下使用。
- 漆器類等不耐熱之塑膠餐具請勿靠近，以免變形變質。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- 欲移動或清潔前請待機件冷卻。
- 拔下插頭時，請先按住插頭，勿硬拉扯電線，並請注意手部是否保持乾燥。
- 嚴禁將機器置於不平坦處，以免因傾倒而造成餘熱燙傷人員或引發可能性的危險。
- 為了確保您機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常，請送至本公司各地服務處或經銷處，由技術人員予以檢修。
- 不可作為烘衣用途；不可使用在溫室或建築工地內。
- 請勿在靠近浴池、淋浴或游泳池的環境使用此加熱器。
- 請勿將機器置於離可燃物周圍50公分以內的距離，以免引發可能性的危險。
- 請勿以程式、計時器或任何可自動開啓本產品的其他裝置控制本產品，以免引發可能性的危險。
- 為避免溫度過高，請勿覆蓋加熱器，以免引發可能性的危險。

使用方法說明

① 啓動電源時，請按下電源開關，即開始運作。

關▬· · ·電源關閉

開▬· · ·暖風功率630W

② 啓動電源時，電源指示燈會亮燈顯示。

③ 出風窗可上下調整，上向14˚下向6˚，請依所需的角度調整之。

※運轉中請勿實施，以免引發可能性的危險。

④ 欲壁掛使用時，請在牆壁上釘上2支釘子，釘子與釘子的距離為11公分，且釘子固定後外露長度至少需有1.5公分以上；若釘子距離不足或過長及釘子外露長度不足，機器將無法懸掛。

※本產品不附贈壁掛釘，需自行購買。

⑤ 若置放於不平坦處，則傾倒安全開關會自動斷電，機器將無法運轉。

※勿在凹凸不平的地方、地毯、或桌布...等不平坦或不穩定的地方使用電暖器，以避免產品故障或發生意外災害。

※勿使用膠帶將傾倒開關棒固定。

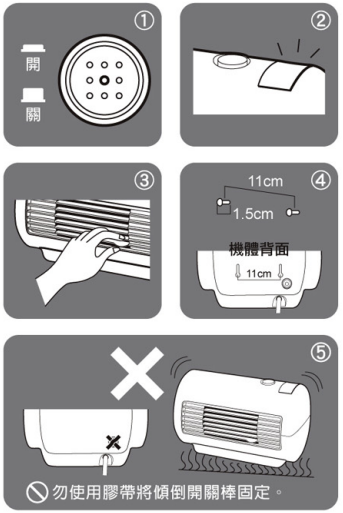

清潔與保養

※ 保養前，務必將開關按鍵置於“關”的位置，拔掉電源插頭後再進行保養動作。

※ 保養前，請確認各部位零件均已冷卻。

① 濾網的保養方式

- 平時利用吸塵器，從入風口處，將灰塵吸出。
- 請每星期清理一次。

※請從後側打開入風口蓋，如圖方向取出濾網。

② 利用吸塵器，將過濾網表面的灰塵清除掉，或用柔毛刷清理後，用清水洗淨晾乾（勿搓揉）。

- 保養後，請務必依照原來的方式組裝完成。

※濾網未裝入時，請勿使用；因為灰塵容易阻塞電暖器出風口，而造成機器故障。

③ 本體的保養方式

- 請用柔軟的布沾溼，再使用中性洗潔劑擦拭，或直接以乾布擦拭本體表面。

※出風口及周圍部份，可利用吸塵器清理。

※嚴禁使用去漬油、酒精等化學藥品擦拭。

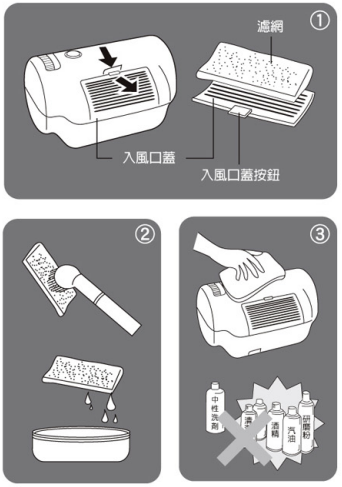

緊急處理方法

緊急處理

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費諮詢專線或經銷商協助處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或服務處及具有類似資格的人員更換。

委製商：宥力翔股份有限公司　電話：06-7892219　地址：台南市安和路2段318巷125弄22號

簡易維修方法

簡易維修

- 若發現無法使用時，請注意下列情況：
  - ＊可能插頭沒插上。
  - ＊可能開關沒開。
  - ＊可能產品的保險絲斷了。
  - ＊可能機器置放不平坦處，啓動傾倒安全開關造成斷電。
  - ＊如果不是上述情況，請送至經銷處處理。

生活小常識

聲寶小家電提醒您，節約用電的方法

1. 使用電暖器時，如果室內無其他換氣裝置，請適時開啓一部份窗面以供換氣。
2. 可以使用定時器，作為控制使用時間，因為電暖器耗電量很高，使用時間越短越省電。
3. 室溫超過20℃時建議不要使用電暖器；若要室內局部加熱時再使用電暖器。
4. 暖氣房間請勿使用電風扇(循環扇除外)，以免風速效應感到更冷，並且降低電暖器的效能。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 **歡迎登錄>>**

www.sampo.com.tw
聲寶公司網站
並加入會員

Simple good life.Sampo

SAMPO

注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠寶公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者〔如：錄影(音)帶、天線…等〕

聲寶股份有限公司　333桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438［0800-鈴鈴-我是聲寶］http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw